※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください

2009.05.　062

⚠ 警告	⚠ 注意
1. 破損の原因となりますので分電盤を構成する部品（ヒンジ部など）に油、薬品、洗剤（中性洗剤含む）をつけないでください。 2. 感電の恐れがありますので、カバーをあけないでください。	感電や電気器具故障の原因となる場合がありますので付属の取扱説明書を必ずお読みください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベース	1	ポリエステル	
2	カバー	1	PBT	
3	ハンドル	1	PBT	
4	銘板	1		
5	動作表示ボタン	1	ポリアセタール	黄色
6	端子ねじ	6		M6
7	端子カバー	2	ABS	

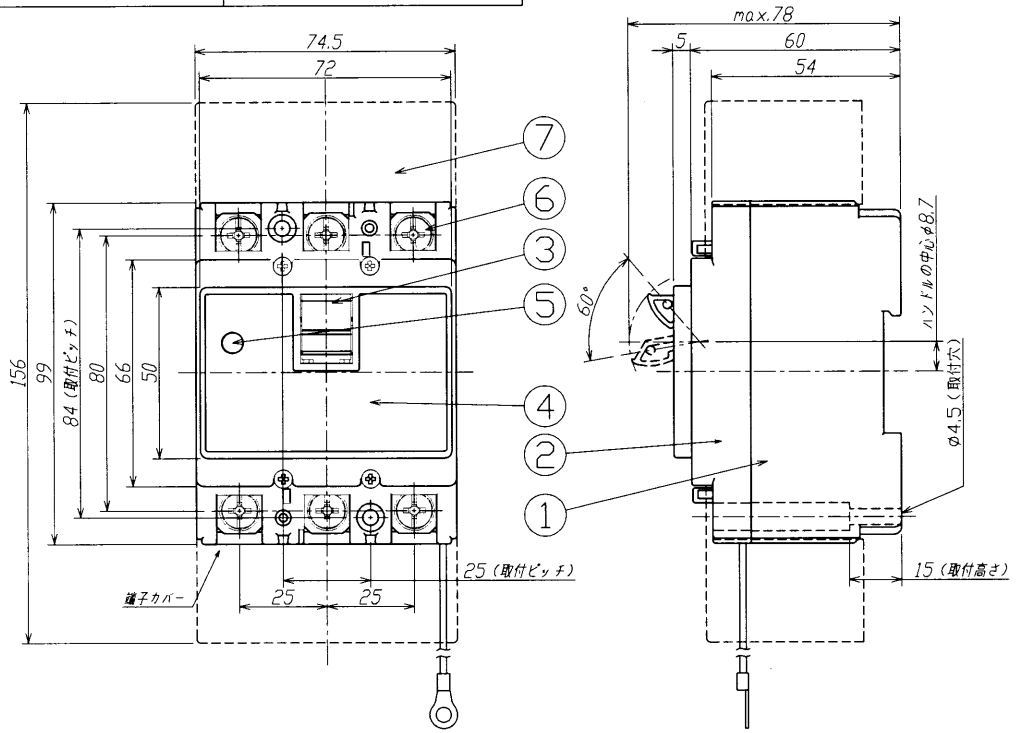

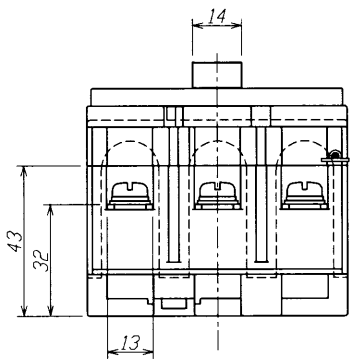

取付寸法図

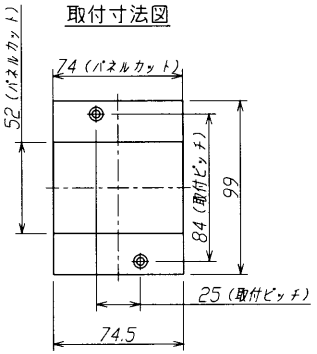

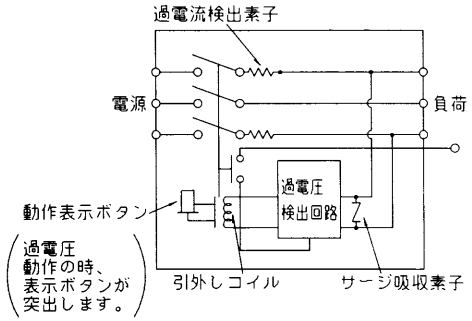

仕様

形番	DNB532RPL50
極・素子数	3P2E
フレームサイズ	50AF
定格電圧	AC 100／200V
定格電流	50A
動作過電圧	135V
過電圧動作時間	0.3秒以内
定格遮断電流	5，000A
過電流引外し方式	熱動電磁式
適合回路	1φ3W
基準周囲温度	40℃
端子構造	圧着端子接続専用
端子ねじサイズ	M6
単3中性線欠相保護付き	
付属品	端子カバー（LB-TC-60KL　2個）
	取付ねじ　M4×25S　2本
	木ねじΦ3.5×25　2本

逆接続可能形

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE
安本	松下	太陽光発電システム向住宅用分電盤用連系ブレーカ 東芝配線用遮断器

形名 MODEL NO.　DNB532RPL50

図面番号 DRAWING NO.　AA2009-00900-01

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.

第三角法 3RD ANGLE PROJECTION　尺度 SCALE A4基準 Free　単位 UNITS mm